


CARA PENGGUNAAN APAR

Bila api kecil terjadi tiba-tiba, beritahu orang lain untuk segera menghubungi pihak pemadam kebakaran dan gunakan pemadam api portabel secara efektif. Ingat akronim empat langkah P. A. S. S.



Cabut segel dan Tarik tuas/pin penahan alat pemadam api menjauh dari Anda. Lepaskan tuas penahan tersebut, untuk membuka pengungkit operasi.

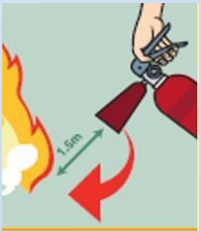

Arahkan selang / corong alat pemadam kebakaran ke titik api. Pastikan ujung pemadam mengarah lurus ke sumber api, jangan pernah secara horisontal dan berdirilah 6 - 10 kaki menjauh dari api.



Tekan pengungkit secara penuh untuk mengeluarkan bahan pemadam melalui selang / corong pemadam. Bila pengungkit dilepas dapat menghentikan proses.



Arahkan selang / corong dari sisi ke sisi dan arahkan ke titik api. Lanjutkan gerakan menyapu sampai api padam. Jika anda kehabisan kimia sebelum api padam, tinggalkan segera atau ambil alat pemadam lainnya.

PERSIAPAN PENGGUNAAN

Sebelum menggunakan alat pemadam kebakaran perhatikan beberapa petunjuk dibawah ini :

1. Persiapkan alarm kebakaran yang dapat bersuara (jika terpasang) yang menandakan terjadinya kebakaran.
2. Semuanya telah meninggalkan atau sedang dalam proses meninggalkan bangunan / gedung
3. Hubungi pihak pemadam kebakaran
4. Perhatikan api kecil yang tidak menyebar pada daerah yg kecil.
5. Jalan keluar yang anda tempuh dan tidak terhalangi oleh api.
6. Anda harus tahu dimana letak alat pemadam api sehingga mudah untuk mengambilnya.
7. Mengetahui kelompok api dan alat pemadam api yang akan digunakan.
8. Anda telah terlatih dalam penggunaan alat pemadam api.

CARA PERAWATAN APAR

1. Bersihkan tabung dari debu, air, maupun korosi. Caranya gosok tabung dgn kain basah hingga tak ada lagi debu, lalu gosok lagi dgn kain kering. Setelah itu oleskan sedikit solar pada body tabung secara merata, lalu akhiri dgn penggosokan menggunakan kain kering.
2. Bolak-balikan tabung guna menghindari pembekuan pada cairan dalam tabung. Caranya, satu tangan memegang bagian atas tabung, dan tangan satunya lagi memegang bagian bawah tabung. Lalu bagian atas tabung dibalik ke bawah dan sebaliknya, bagian bawah tabung dibalikkan kembali ke atas. Lakukan hingga 3 sampai 5 kali secara perlahan. (Berlaku tuk tabung model Portable Standard, baik Stored Pressure maupun Cartridge).